

Installatiehandleiding

Buitensirene met alarmlicht

Type: Bell-31



Installatiehandleiding

Buitensirene met alarmlicht

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig Buitensirene met alarmlicht.

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Buitensirene met alarmlicht

Deze buitensirene met alarmlicht met een sirenegeluid van maximaal 104 dB wordt bij een alarm geactiveerd. De Buitensirene met alarmlicht werkt draadloos en maakt gebruik van reeds geïnstalleerde batterijen. Er is geen elektrische aansluiting nodig en de installatie is zeer eenvoudig.

Let op! In sommige gemeenten is het niet toegestaan om buiten een sirene te laten horen. Informeer hiernaar bij uw gemeente. Na aanmelding op het alarmsysteem kan de sirene in de online omgeving worden uitgeschakeld.

Geluids- en lichtsignalen bij elk type alarm

	Geluidssignaal	Lichtsignaal	Tijdsduur
Inbraakalarm	Continu	Continu	3 minuten. Is er nog steeds beweging dan gaat de buitensirene weer af.
Paniekalarm	Continu	Continu	
Brandalarm	Pieptonen van 2 sec.	De 3 LED-lampjes knipperen	
Wateralarm	Pieptonen van 2 sec.	De 3 LED-lampjes knipperen	

Kijk voor aanvullende informatie in de **Bijlage – Geluids- en lichtsignalen alarmlicht met sirene**

Onderdelen Buitensirene met alarmlicht


1. **Alarmlicht** – Om een lichtsignaal af te geven.
2. **Sirene** – Om een luid sirenesignaal af te geven van 104 dB.
3. **Batterijlipje** – Verwijdering van dit plastic lipje activeert de Buitensirene met alarmlicht.
4. **Aanmeldknop** – Hiermee wordt de buitensirene met alarmlicht aangemeld op de huiscentrale.
5. **Boorgaten (2x)** – Om de Buitensirene met alarmlicht met 2 schroeven te bevestigen.
6. **Extra boorgaten (2x)** – Om de Buitensirene met alarmlicht extra goed vast te zetten.
7. **Bevestigingsschroef** – Om de kap van de Buitensirene met alarmlicht vast te zetten.

Bevestigingsgeluiden

De Buitensirene met alarmlicht kan bij het in- of uitschakelen van het alarmsysteem pieptonen geven ter bevestiging. Ook kan de Buitensirene met alarmlicht pieptonen laten horen tijdens de vertragingstijd. Deze bevestigingsgeluiden staan standaard uit. Je kan deze bevestigingsgeluiden in je WoonVeilig account aanzetten.

1. Log in op je WoonVeilig account en klik op het tabblad "Alarmsysteem".
2. Klik onder het kopje "Accessoires" op "Instellingen aanpassen".
3. Klik vervolgens op de betreffende Buitensirene met alarmlicht en kies de gewenste instellingen.
4. Klik op "Opslaan" om de instellingen op te slaan.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

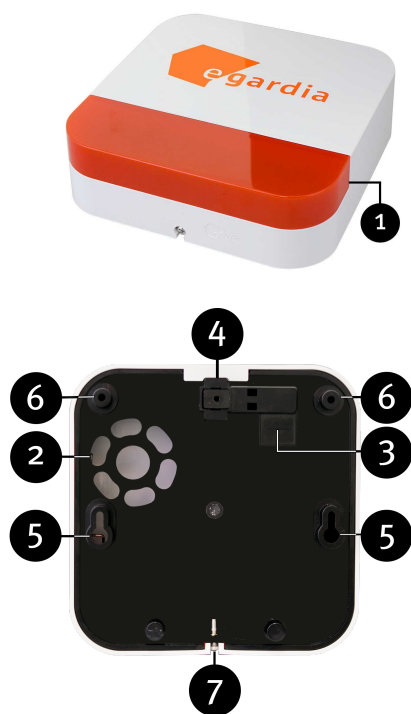

Installeren van de Buitensirene met alarmlicht

Het installatieproces van de WoonVeilig Buitensirene met alarmlicht bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Let op! Voordat je de Buitensirene met alarmlicht aan je alarmsysteem toevoegt, moet ten minste nog een andere WoonVeilig accessoire (bijvoorbeeld een deurcontact of bewegingsmelder) zijn aangemeld.

STAP 1.	Controle inhoud	Controleer de inhoud van de doos
STAP 2.	Aanmelden op alarmsysteem	Koppel de Buitensirene met alarmlicht aan het WoonVeilig Alarmsysteem
STAP 3.	Montage Buitensirene met alarmlicht	Bepaal de locatie en monteer de Buitensirene met alarmlicht
STAP 4.	Controle en Test	Controleer en test de Buitensirene met alarmlicht

Stap 1: Controle inhoud

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Buitensirene met alarmlicht (de batterijen zitten al in het alarmlicht)
2. Zakje met schroeven en pluggen

Stap 2: aanmelden op Alarmsysteem

Je gaat nu de Buitensirene met alarmlicht aan je WoonVeilig alarmsysteem toevoegen.

1. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het lampje *Status* en het lampje *Online* branden groen.
2. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het lampje *Status* groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
3. Verwijder het batterijlipje (3) aan de achterkant van de Buitensirene met alarmlicht.
4. Druk op de aanmeldknop (4) aan de achterkant van de Buitensirene met alarmlicht. Je hoort een bevestigingspieptoon uit de Buitensirene met alarmlicht en de huiscentrale. De huiscentrale geeft hiermee aan dat de Buitensirene met alarmlicht correct is aangemeld.
5. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je binnen enkele minuten de aangemelde Buitensirene met alarmlicht verschijnen.
6. Verander de naam van de Buitensirene met alarmlicht zodat het makkelijk te herkennen is.
7. Stel naar wens de geavanceerde instellingen van de Buitensirene met alarmlicht in.

Let op! De Buitensirene met alarmlicht dient binnen 1 uur te worden aangemeld nadat het batterijlipje is verwijderd.

Let op: Lukt het niet om de Buitensirene met alarmlicht te installeren en is het batterijlipje inmiddels langer dan 1 uur geleden verwijderd? Dan dient de Buitensirene met alarmlicht te worden gereset. Verwijder dan de kap door de beveiligingsschroef (7) los te draaien. Houd binnen in de Buitensirene met alarmlicht de resetknop (linksonder) ingedrukt terwijl je de batterijschakelaar (linkerkant) naar OFF en ON schuift. Laat de resetknop pas los zodra je twee korte en een lange pieptoon hoort. De reset is dan succesvol afgerond. Sluit vervolgens de kap weer en schroef de beveiligingsschroef (7) vast om de kap vast te zetten en voer nogmaals de aanmeldprocedure op het Alarmsysteem uit.

Stap 3: Montage Buitensirene met alarmlicht


Plaats de Buitensirene met alarmlicht op een goede zichtbare plek op de buitenmuur. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Belangrijke richtlijn


De optimale plek voor de Buitensirene met alarmlicht is goed zichtbaar maar ook hoog genoeg zodat het buiten bereik is van een indringer.

Instructies


1. Boor op gelijke hoogte twee gaten precies 13,4 cm uit elkaar. Gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.

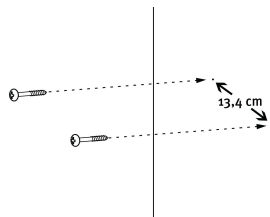


2. Draai de schroeven precies tot het einde schroefdraad in de muur

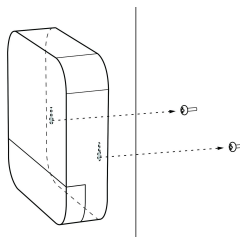

3. Hang de Buitensirene met alarmlicht op aan de middelste twee boorgaten.

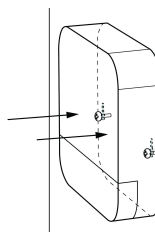

4. Druk de Buitensirene met alarmlicht naar beneden. Hiermee worden de schroeven in de twee boorgaten van de Buitensirene met alarmlicht verankerd.



Tip: om de Buitensirene met alarmlicht nog steviger vast te zetten kan je deze met twee extra schroeven bevestigen. Verwijder hiervoor kap door de beveiligingsschroef (8) los te schroeven en markeer de twee vrije boorgaten aan de bovenkant van de Buitensirene met alarmlicht. Na het boren van de extra gaten kan de Buitensirene met alarmlicht met in totaal 4 schroeven bevestigd worden. Sluit na het monteren de kap weer en schroef de beveiligingsschroef (8) vast om de kap vast te zetten.

Stap 4: Controle en Test

Om een juiste werking van de Buitensirene met alarmlicht te controleren is het aan te raden het te testen.

Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (rode knop) en veroorzaak een alarm met een bewegingsmelder of een deur-/raamcontact. Wanneer de Buitensirene met alarmlicht geluids- en/of lichtsignalen geeft, is de Buitensirene met alarmlicht correct geïnstalleerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

Onderhoud

Batterijen

De Buitensirene met alarmlicht werkt op twee 1,5V D alkalinebatterijen. Afhankelijk van het gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De Buitensirene met alarmlicht geeft zelf aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen nog ongeveer een maand voeding hebben krijg je de volgende meldingen wanneer je een WoonVeilig Beveiligingsdienst hebt:

1. Bij het aanzetten van het alarmsysteem geeft de Buitensirene met alarmlicht drie pieptonen en knipperen alle LED-lampjes drie keer. Bij het uitzetten van het alarmsysteem geeft de Buitensirene met alarmlicht drie pieptonen en lichten de LED-lampjes driemaal in volgorde op (van links naar rechts en terug).
2. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
3. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
4. Op de huiscentrale knippert het lampje *Status* rood/groen. Nadat de batterijen zijn vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Wanneer je een WoonVeilig Basisdienst hebt ontvang je als de batterijen nog ongeveer een maand voeding hebben de volgende meldingen:

1. Bij het aanzetten van het alarmsysteem geeft de Buitensirene met alarmlicht drie pieptonen en knipperen alle LED-lampjes drie keer. Bij het uitzetten van het alarmsysteem geeft de Buitensirene met alarmlicht drie pieptonen en lichten de LED-lampjes driemaal in volgorde op (van links naar rechts en terug).
2. Op de huiscentrale knippert het lampje *Status* rood/groen. Nadat de batterijen zijn vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Batterijen vervangen

1. Draai de beveiligingsschroef aan de onderkant van de Buitensirene met alarmlicht los en verwijder de kap.
2. Zet de batterijschakelaar op "OFF".
3. Draai de twee schroeven van het batterijvak los en verwijder de lege batterijen.
4. Wacht minstens 5 minuten en plaats vervolgens twee nieuwe 1,5V D alkalinebatterijen.
5. Zet de batterijschakelaar terug op "ON" en schroef het batterijvak weer dicht.
6. Plaats de kap terug en draai de beveiligingsschroef aan de onderkant weer vast.

Bijlage

Geluids- en lichtsignalen Buitensirene met alarmlicht

In onderstaande tabel staan de verschillende geluids- en lichtsignalen beschreven die de Buitensirene met alarmlicht kan geven.

Geen vertragingstijd ingeschakeld

Alarmsysteem	Geluidssignaal	Lichtsignaal
Inschakelen – AAN	1 pieptoon*	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Inschakelen – AAN, gedeeltelijk	1 pieptoon*	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Uitschakelen	2 pieptonen*	LED-lampjes lichten in volgorde op (van links naar rechts en terug)

Vertragingstijd ingeschakeld

Alarmsysteem	Geluidssignaal	Lichtsignaal
Inschakelen – AAN	Gehele vertragingstijd een pieptoon per seconde	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Inschakelen – AAN, gedeeltelijk	Gehele vertragingstijd een pieptoon per seconde	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Uitschakelen	2 pieptonen	LED-lampjes lichten in volgorde op (van links naar rechts en terug)

* Indien de sirene is uitgezet zijn deze geluidsignalen niet te horen.

Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tot 100%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden gezien.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.

Garantie: de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op www.woonveilig.nl/garantie.

Batterijen: bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur: dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Reclamatie: voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op www.woonveilig.nl te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op www.woonveilig.nl

Schoonmaak & Onderhoud: Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaak middelen.

Klantenservice: Kijk op www.woonveilig.nl voor de contactgegevens van de klantenservice.

Draadloos netwerk

Frequentie: 868 Mhz.

Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technische gegevens: zie www.woonveilig.nl



VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS Directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: www.egardia.com/doc



Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
The Netherlands
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.
www.woonveilig.nl

Buitensirene met alarmlicht
Type: BELL-31
EAN Code: 8718182000498