


De bewegingsmelder aanmelden op het alarmsysteem


Stap 1.

Druk op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje "Status" groen. De bewegingsmelder kan nu op de huiscentrale worden aangemeld.

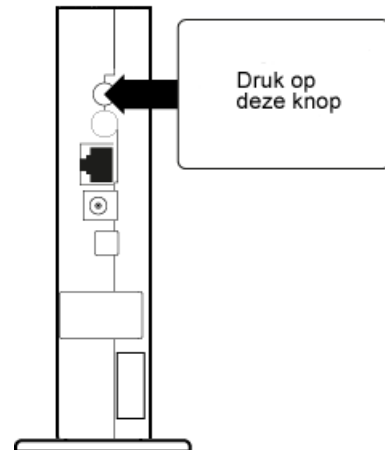

Stap 2.

Druk op de aanmeldknop van de bewegingsmelder. De huiscentrale geeft 1 pieptoon wanneer de bewegingsmelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de bewegingsmelder al succesvol was aangemeld.

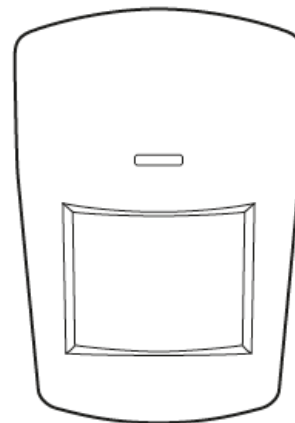

Stap 3.

Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.

