

INSTALLATIEHANDLEIDING WOONVEILIG ALARMSYSTEEM

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig Alarmsysteem. Dit startpakket bevat een draadloos alles-in-één alarmsysteem om je woning slim te beveiligen tegen inbraak. Het startpakket is eenvoudig uit te breiden met extra draadloze accessoires. Zo beveilig je jouw huis optimaal tegen inbraak-, brand- en waterschade. Ook koppel je met het WoonVeilig *Works with* programma eenvoudig je slimme verlichting en andere slimme apparaten aan WoonVeilig voor extra veiligheid en comfort. Kijk voor alle *Works with* mogelijkheden op www.woonveilig.nl/works-with.

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

INHOUD PAKKET

Een overzicht van de onderdelen uit dit pakket.



Huiscentrale

Deze sluit je aan op je modem of router. De huiscentrale registreert en meldt de alarmmeldingen. De huiscentrale bevat ook een luide sirene van 104 dB.

Stroomadapter en ethernetkabel

Hiermee sluit je de huiscentrale aan op het elektriciteitsnet en je modem of router.

Bedieningspaneel

Met het draadloze bedieningspaneel bedien je het alarmsysteem op een toegankelijke plaats in huis.

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening schakel je met één druk op de knop het alarm in en uit en meld je een paniekalarm.

Bewegingsmelder (2x)

Signaleert bewegingen in combinatie met warmte.

Deur-/raamcontact

Signaleert het openen van een deur of raam.

Bevestigingsmaterialen en beveiligingsstickers

Voor het bevestigen van het alarmsysteem en het preventief beschermen van je huis.

INLEIDING

Voor wat echt belangrijk is

WoonVeilig biedt een slim alles-in-één alarmsysteem om je woning draadloos te beveiligen tegen brand, inbraak en lekkage. Ook zorg je eenvoudig voor extra veiligheid en comfort door WoonVeilig automatisch je verlichting en andere apparaten te laten regelen.

24 uur per dag beveiligd

Zonder zorgen een weekendje weg of op vakantie? WoonVeilig beveiligd je huis 24 uur per dag. Je geeft aan ons jouw contactpersonen door. Dit kunnen vrienden, familie of buurtbewoners zijn. Wij waarschuwen ze in geval van een alarm direct telefonisch, per sms of per e-mail. Contactpersonen kennen je huis en kunnen snel actie ondernemen om verdere schade te voorkomen.

Optionele accessoires

Met dit pakket heb je alles in huis om je goed te beveiligen tegen inbraak. De accessoires zijn draadloos en hebben binnenshuis onder ideale omstandigheden een maximaal bereik van 30 meter tot de huiscentrale.






Om je huis nog beter te beveiligen kan je het systeem eenvoudig uitbreiden met extra accessoires, zoals een rookmelder, een lekkagemelder of een beveiligingscamera.

Met de Slimme Stekkers van WoonVeilig regel je de stroomtoevoer van je verlichting en je apparatuur. Zo kan je een veilig en comfortabele woning

creëren terwijl je zonder er erg in te hebben energie bespaart. Je verlichting en elektrische apparaten staan alleen aan wanneer je ze nodig hebt. Ze kunnen zo worden ingesteld dat ze aan- of uitgaan op basis van de stand van je alarmsysteem en op basis van een uitgebreid weekschema.

Je kunt je WoonVeilig Alarmsysteem tot maar liefst 160 accessoires uitbreiden. Kijk voor alle mogelijkheden op www.woonveilig.nl.

Voorbeelden van optionele accessoires

 Rookmelder	 Koolmonoxidemelder	 Binnencamera	 Buitencamera
 Lekkagemelder	 Glasbreukmelder	 Slimme Stekker	 Buitensirene met alarmlicht

Installatie door een professionele installateur

Je kunt ervoor kiezen om de installatie van dit pakket en extra accessoires over te laten aan een professionele installateur. Kijk op de WoonVeilig website voor meer informatie en voor het aanvragen van een offerte voor installatie.

INSTALLEREN VAN HET ALARMSYSTEEM

Het installatieproces van het WoonVeilig Alarmsysteem bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	AANSLUITEN HUISCENTRALE	SLUIT DE HUISCENTRALE AAN OP DE MODEM
STAP 2.	REGISTRATIE	MELD HET ALARMSYSTEEM AAN EN STEL HET IN
STAP 3.	PLAATSING ACCESSOIRES	BEPAAAL DE IDEALE PLEK VOOR DE ACCESSOIRES EN MONTEER ALLES
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST HET ALARMSYSTEEM

Kijk voor aanvullende informatie in de bijlagen:

Bijlage A – Indicatielampjes huiscentrale

Bijlage B – Boorinstructie accessoires

CHECKLIST VOOR HET INSTALLEREN

Let op! Controleer of de vrije ethernetpoort werkt door je PC of laptop op deze poort aan te sluiten en je internet te starten.

De huiscentrale dient te worden aangesloten op een modem of een router met een vrije ethernetpoort. Wanneer er geen vrije ethernetpoort beschikbaar is, informeer dan naar de mogelijkheden om het aantal ethernetpoorten uit te breiden bij je internetaanbieder of een computerspecialzaak.

De huiscentrale dient door middel van de meegeleverde voeding aangesloten te worden. Controleer daarom of de huiscentrale in de buurt van een stopcontact kan worden geplaatst.

Let op! De meegeleverde plakstrips en klittenband kan je maar één keer gebruiken en is alleen geschikt voor een schone, vetvrije en gladde ondergrond.

De huiscentrale en de accessoires kunnen met de meegeleverde plakstrips eenvoudig worden gemonteerd. Het is tevens mogelijk de accessoires en de huiscentrale op te hangen met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen. In dat geval is ook een potlood en een boormachine nodig.

Ethernetkabel: is de meegeleverde ethernetkabel te kort, gebruik dan alleen kabels die overeenkomen met de specificaties van de meegeleverde ethernetkabel. Geadviseerd wordt om kabels van het type CAT5E TP (UTP of STP) te gebruiken. Een kabel met andere specificaties kan de verbinding negatief beïnvloeden. Ga voor de juiste ethernetkabels naar de computerspecialzaak.

Stekkers: als je de stekkers van de ethernetkabel goed aansluit op de apparaten, hoor en voel je een klik.



Het MAC-adres is te vinden aan de achterkant van de huiscentrale zoals hier aangegeven.

MAC-adres: noteer hier de laatste 6 tekens van het MAC-adres van de huiscentrale. Je vindt het MAC-adres aan de achterkant van de huiscentrale op het stickertje dat wordt aangeduid met de tekst "MAC address".

50502A: _____

Deze 6 tekens heb je nodig om de huiscentrale online te registreren.

STAP 1: AANSLUITEN HUISCENTRALE

De huiscentrale wordt nu aangesloten op het internet en voorzien van stroom.

De huiscentrale moet met een ethernetkabel worden aangesloten op een vrije ethernetpoort van je modem of router. De modem of router zit over het algemeen in de meterkast, in de woonkamer of dicht bij de computer in de woning.

1. Plaats de huiscentrale bij de modem of router en een stopcontact (of gebruik een 230 Volt verlengsnoer).

Let op! Plaats de huiscentrale op minimaal 50 cm van draadloze apparaten en grote metalen voorwerpen.

2. Sluit de ethernetkabel aan op de ethernet aansluiting van de huiscentrale. Deze aansluiting vind je aan de achterkant van de huiscentrale en wordt aangeduid met het woord "Ethernet".
3. Sluit het losse eind van de ethernetkabel aan op een vrije ethernet aansluiting van je modem of router.
4. Sluit de kleine stekker van de bijgeleverde stroomadapter aan op de voedings aansluiting van de



Let op! De accu voor noodstroomvoorziening is standaard uitgeschakeld. Verwijder het afdekplaatje onder de vermelding "Batterij Aan Uit" aan de achterkant van de huiscentrale en zet de schakelaar op "Aan" met bijv. een pen of een paperclip.

Waarschuwing: plaats de stroomadapter van de huiscentrale in een goed bereikbaar stopcontact.

huiscentrale. Deze aansluiting vind je aan de achterkant van de huiscentrale en wordt aangeduid met het woord "Voeding".

Montage van de huiscentrale

Je kunt de huiscentrale neerzetten of aan de muur bevestigen. Gebruik de schroeven en pluggen om de huiscentrale aan de muur te bevestigen.

De huiscentrale klaar maken voor registratie

Steek nu de stekker van de stroomadapter in het stopcontact. De huiscentrale wordt nu gereed gemaakt voor gebruik. Dit kan 1 minuut duren.

De huiscentrale is klaar voor registratie als het lampje "Status" constant groen brandt en het lampje "Online" groen knippert.

Als deze lampjes niet branden of knipperen, controleer dan of je stap 1 volledig hebt uitgevoerd en of de ethernetkabel correct is aangesloten. Branden de lampjes na controle nog niet correct, ga dan naar www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

STAP 2: REGISTRATIE

Let op! Tijdens het registratieproces wordt gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Deze heb je nodig om in te loggen op je persoonlijke WoonVeilig account.

Je gaat nu jouw WoonVeilig Alarmsysteem registreren.

Het WoonVeilig Alarmsysteem kan je volledig naar wens instellen zodra de registratie is afgerond. Je kunt de eigenschappen van de accessoires instellen, pincodes voor verschillende bewoners aanmaken, contactpersonen instellen en je kan de

manier instellen waarop jij en jouw contactpersonen alarmmeldingen ontvangen.

Registratie via internet

1. Ga naar www.woonveilig.nl/aanmelden. Volg de instructies op het scherm.

Na registratie zie je een pagina met daarop de status van jouw registratie. Wanneer hier "Gefeliciteerd" staat en je hebt een e-mail ter bevestiging ontvangen dan is de registratie succesvol uitgevoerd.

Wanneer de registratie niet is gelukt, probeer dan nogmaals. Lukt het na een tweede keer nog niet, ga dan naar www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Instellen van je persoonlijke WoonVeilig account

Voor een optimale werking van je WoonVeilig Alarmsysteem, dien je je voorkeuren in je persoonlijke WoonVeilig account in te stellen. Het gaat hier om de eigenschappen van de accessoires, het aanmaken van bewoners, het instellen van contactpersonen en de manier waarop je alarmmeldingen wilt gaan ontvangen. Volg tijdens het aanpassen van de instellingen de bijbehorende instructies op het scherm.

In je persoonlijke WoonVeilig account vind je de volgende pagina's:

Overzicht

Overzicht van de laatste alarmmeldingen en status van het alarmsysteem

Alarmmeldingen

Overzicht van alle geregistreerde status- en alarmmeldingen

Alarmsysteem

Instellen van je alarmsysteem en accessoires

Comfort

Instellen van je Slimme Stekkers

Camera's

Beelden van je WoonVeilig beveiligingscamera's bekijken en opnemen

Contactpersonen

Contactpersonen voor alarmmeldingen toevoegen en verwijderen

Mijn Account

Bewoners en pincodes instellen en je persoonlijke gegevens wijzigen

STAP 3: PLAATSING ACCESSOIRES

Alle accessoires in het startpakket zijn reeds aangemeld op de huiscentrale. Extra aangekochte accessoires moeten apart worden aangemeld.

Bepaal de ideale plaats in je woning voor het monteren van het bedieningspaneel, de bewegingsmelders en het deur-/raamcontact.

Na het bepalen van de locatie in de woning, kun je direct het betreffende accessoire eenvoudig en snel bevestigen met behulp van de bijgeleverde plakstrips. Wanneer je de accessoires met behulp van schroeven bevestigt, vind je de instructies hiervoor in bijlage B.



De standaard pincode van het bedieningspaneel is 1234. Je dient je pincode te wijzigen in je persoonlijke WoonVeilig account. Log in en klik op "Mijn Account". Klik op de naam van de bewoner en wijzig je pincode. Klik hierna op "Opslaan".

Alvorens het bedieningspaneel te bevestigen, verwijder je het plastic lipje aan de achterkant van het paneel om de batterij te activeren.



Bedieningspaneel

Met het bedieningspaneel kun je in je woning het alarmsysteem gemakkelijk in- en uitschakelen. Dit doe je vlak voor vertrek en na thuiskomst of eventueel net voor en na het slapen. Het alarmsysteem schakel je in door je pincode in te toetsen gevolgd door de rode knop (hangslot) voor normale inschakeling of gevolgd door de knop met het huisje voor een gedeeltelijke inschakeling. De pincode is standaard ingesteld op 1234 en is eenvoudig te wijzigen in je persoonlijke WoonVeilig account.

Belangrijke richtlijnen

- Verwijder het plastic lipje aan de achterkant van het bedieningspaneel om de batterij te activeren. Het lampje op het paneel zal een aantal keer knipperen.
- Plaats het bedieningspaneel vlak bij de deur die wordt gebruikt voor vertrek en thuiskomst.
- Plaats het bedieningspaneel op een plek die niet zichtbaar is van buitenaf.
- Plaats het bedieningspaneel op een handige hoogte maar buiten het bereik van kleine kinderen.

Bewegingsmelder

De bewegingsmelder signaleert bewegingen in combinatie met warmte. Plaats bewegingsmelders in ruimtes waar de kans op inbraak groot is.

Belangrijke richtlijnen

- Verwijder het plastic lipje aan de achterkant van de bewegingsmelder om de batterij te activeren. Het LED lampje op de melder zal een aantal keer knipperen.

Alvorens de bewegingsmelder te bevestigen, verwijder je het plastic lipje aan de achterkant van de melder om de batterij te activeren.

- De sensor functioneert optimaal op plaatsen waar de kans groot is dat een indringer dwars door het detectieveld loopt en niet er recht op af, *bijvoorbeeld in de hoek van een kamer.*
- De optimale hoogte van een bewegingsmelder is **1,90** meter.
- De optimale hoogte van de bewegingsmelder in een smalle gang is **1,70** meter.
- Voorkom dat objecten, zoals meubilair of gordijnen het zicht van de bewegingsmelder belemmeren.
- Als de bewegingsmelder is gericht op deuren en ramen die ook beveiligd zijn met deur-/raamcontacten let dan op de vertragingstijden.
- Plaats de bewegingsmelder niet in direct zonlicht of dichtbij of gericht op warmtebronnen, zoals haardvuur, boilers, stoom of boven radiatoren.
- Hang de bewegingsmelder niet voor of tegenover ramen of bewegende objecten zoals gordijnen.


TIP! Bij een juiste installatie is het LED lampje van de bewegingsmelder aan de bovenkant te zien.

Let op! Het is belangrijk dat je de bewegingsmelder zo plaatst dat huisdieren niet in de alarmzone kunnen komen, bijvoorbeeld wanneer ze op meubels klimmen of de trap op gaan.

Huisdieren

De bewegingsmelders zijn huisdiervriendelijk. De melders reageren niet op huisdieren lichter dan 38 kilo wanneer ze niet hoger komen dan 1 meter. Wanneer je de bewegingsmelder op 2,30 meter hoogte bevestigt, bedraagt de vrije bewegingszone ongeveer 7 meter. Naarmate je de melder hoger bevestigt, wordt deze afstand groter.

Pas de hoogte zorgvuldig aan om te zorgen dat ook grotere huisdieren niet worden gezien. Boven de 1 meter reageert de melder niet tot een gewicht van 18 kilo.

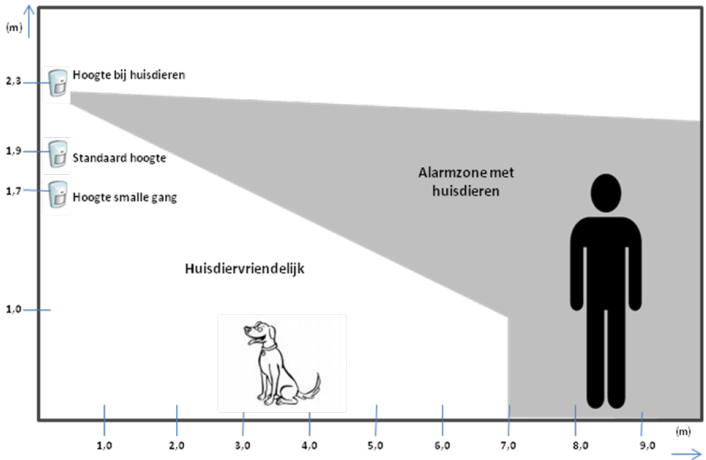


Alvorens het deur-/ raamcontact te bevestigen, verwijder je het plastic lipje aan de achterkant van het contact om de batterij te activeren.

Deur-/raamcontact

Het deur-/raamcontact kan je aan een deur of raam bevestigen. Bij het openen van de deur of het raam wordt het magneetcontact verbroken en wordt het alarm geactiveerd.

Belangrijke richtlijnen

- Verwijder het plastic lipje aan de achterkant van het deur-/raamcontact om de batterij te activeren. Het LED lampje op het contact zal een aantal keer knipperen.
- Kies de deur of het raam waar de kans op inbraak het grootst is.

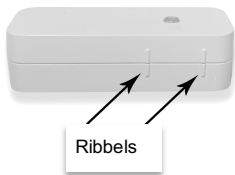

- Het deur-/raamcontact bestaat uit twee delen, het grotere deel met de sensor en het kleinere deel met een magneet. Het kleinere deel vind je bij het bevestigingsmateriaal.
- De magneet plaats je zo dicht mogelijk bij de twee ribbels op de lange zijde van de sensor.
- De afstand tussen de magneet en de beide ribbels op de lange zijde van de sensor mag niet meer dan 2 centimeter bedragen.
- Monteer het grotere deel met de sensor bij voorkeur op de deurpost of het raamkozijn en monteer de magneet bij voorkeur op de deur of het raam zelf.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Let op! Aangezien je het alarm meerdere keren gaat testen is het raadzaam om in je persoonlijke WoonVeilig account de sirene uit te zetten voordat je begint.

In deze laatste stap test je het alarmsysteem en bepaal je of het alarmsysteem correct is ingesteld.

Let op! De bewegingsmelder heeft een batterij-besparingsfunctie van 1 minuut. Dit betekent dat de melder pas op scherp staat als het gedurende 1 minuut geen bewegingen heeft waargenomen. Zorg ervoor dat je bij het testen van een bewegingsmelder minimaal 1 minuut niet meer in de ruimte bent geweest voordat je de test uitvoert.

TIP! Het is ook mogelijk om de batterij-besparingsfunctie tijdens het testen tijdelijk uit te schakelen. Druk hiervoor op het knopje aan de voorkant van de bewegingsmelder. Het knopje licht nu rood op. De batterij-besparingsfunctie is nu tijdelijk uitgeschakeld en het knopje zal rood oplichten wanneer de bewegingsmelder bewegingen

detecteert. Na 3 minuten keert de bewegingsmelder weer terug naar de normale modus. Het knopje voorop de bewegingsmelder licht dan ook niet meer rood op als een beweging gedetecteerd wordt.

Instructies

1. Log in op je persoonlijke WoonVeilig account als je voor het testen de sirene wil uitschakelen. Dit doe je op de pagina "Overzicht" of "Alarmsysteem".
2. Houd de (mobiele) telefoon binnen handbereik.
3. Schakel het alarm in via het bedieningspaneel. Dit doe je door je pincode in te toetsen gevolgd door de rode knop (gesloten hangslot).
4. Het alarmsysteem wordt na de ingestelde vertragingstijd actief. Standaard is de vertragingstijd ingesteld op 30 seconden.
5. Open na deze vertragingstijd de deur of het raam waarop een deur-/raamcontact is bevestigd of loop door het detectieveld van de bewegingsmelder. Let wel op de 1 minuut batterij-besparingsfunctie. Het alarm wordt geactiveerd.

Wanneer het alarm geactiveerd wordt en je binnen een minuut een alarmmelding ontvangt per sms, e-mail en/of telefoon, is het alarmsysteem correct geïnstalleerd. Indien je geen alarmmelding ontvangt, kijk dan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

6. Schakel het alarm uit via de meegeleverde afstandsbediening door een aantal seconden de groene knop in te drukken.
7. Controleer na enkele minuten in je persoonlijke WoonVeilig account op de pagina "Alarmmeldingen" of de testmeldingen zijn geregistreerd.

8. Controleer of de batterijschakelaar van de huiscentrale op "Aan" staat zodat de noodstroomvoorziening is geactiveerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

KORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Er zijn 5 manieren om het WoonVeilig Alarmsysteem aan of uit te zetten.

Activeren:

Met het bedieningspaneel: Voer de pincode in gevolgd door de rode knop (gesloten hangslot).

Met de afstandsbediening: Druk op de rode knop (gesloten hangslot).

WoonVeilig App: Log in op de WoonVeilig App op je smartphone en druk op de rode gesloten hangslot "AAN".

Per SMS: Stuur AAN [Huiscentrale ID] naar [SMS nummer].

Online: Log in op je persoonlijke WoonVeilig account en klik "AAN" op de pagina "Alarmsysteem".

Deactiveren:

Met het bedieningspaneel: Voer de pincode in gevolgd door de groene knop (open hangslot).

Met de afstandsbediening: Druk op de groene knop (open hangslot).

Per SMS: Stuur UIT [Huiscentrale ID] naar [SMS nummer].

Het 6-cijferige
Huiscentrale ID en het
SMS nummer zijn te
vinden in je persoonlijke
WoonVeilig account op
de pagina
"Alarmsysteem".

Online: Log in op je persoonlijke WoonVeilig account en klik "UIT" op de pagina "Alarmsysteem".

WoonVeilig App: Log in op de WoonVeilig App op je smartphone en druk op de groene open hangslot "UIT".

WOONVEILIG APP

De WoonVeilig App maakt de bediening van het WoonVeilig Alarmsysteem op afstand eenvoudiger. Download de WoonVeilig App in de Apple App Store of bij Google Play.



BIJLAGEN

A – Indicatielampjes huiscentrale

B – Boorinstructie accessoires

A - INDICATIELAMPJES HUISCENTRALE

In de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende statusmeldingen weergegeven. Met behulp van deze tabel kun je een diagnose maken van de status van het alarmsysteem.

Actie	Status	Online
Gereed voor registratie	Groen	Groen - Knipperend
Alarm UIT	Groen	
Alarm AAN	Rood	
Alarm AAN, gedeeltelijk	Rood - Knipperend	
Alarmmelding!	Rood – Snel Knipperend	
Internet		Groen
Geen internet	Rood/groen - Knipperend	Oranje
Geen stroom	Rood/groen - Knipperend	Oranje - Knipperend
Geen internet, geen stroom	Rood/groen - Knipperend	Oranje - Knipperend
Accessoires aanmelden/testen	Groen - Knipperend	
Accessoirefout	Rood/groen - Knipperend	

Geen internetverbinding

Wanneer de internetverbinding niet meer functioneert krijg je hiervan een melding. Neem in dat geval contact op met je internetaanbieder.

Geen stroom

Mocht de stroom uitvallen of door sabotage worden onderbroken dan blijft het alarmsysteem op de noodstroomvoorziening nog ongeveer 4 uur functioneren als de batterijschakelaar op "Aan" staat. Gedurende deze tijd blijft de sirene normaal functioneren maar ontvang je geen alarmmeldingen.

Accessoires aanmelden en testen

Druk op de huiscentrale de knop "Bevestigen" minimaal 6 seconden in tot het bovenste lampje "Status" groen knippert. Druk op de knop van het accessoire. De huiscentrale geeft een piepton wanneer een nieuwe accessoire succesvol is aangemeld en twee pieptonen wanneer het reeds eerder was aangemeld. Hierna geeft de huiscentrale gedurende een periode van 3 minuten twee pieptonen zodra een accessoire een activiteit waarneemt. Na deze 3 minuten keert het accessoire en de huiscentrale terug naar de normale status. Als je geen accessoires meer wilt aanmelden of testen druk dan gedurende enkele seconden de knop "Bevestigen" op de huiscentrale in tot het bovenste lampje "Status" groen brandt. Het alarmsysteem keert dan direct terug naar de normale status.

Accessoirefout

Wanneer op de huiscentrale het lampje "Status" rood/groen knippert dan functioneert je WoonVeilig Alarmsysteem mogelijk niet correct. De reden van de foutmelding en de eventuele naam van het betreffende accessoire wordt in je persoonlijke WoonVeilig account gemeld op de pagina

"Alarmmeldingen". In de WoonVeilig App kan je op ieder moment de actuele status per accessoire bekijken. De batterij van het accessoire kan leeg zijn of het accessoire kan buiten het bereik van de huiscentrale zijn. Als het lampje van het accessoire niet brandt nadat de knop van het accessoire is ingedrukt dan is het plastic lipje van de batterij niet verwijderd, zijn de batterijen op of is het accessoire defect. Neem in het laatste geval contact op met de klantenservice. Als het lampje van het accessoire wel brandt, verplaats de huiscentrale of het accessoire totdat het bereik voldoende is.

B - BOORINSTRUCTIE ACCESSOIRES

In deze bijlage vind je de instructie om de accessoires met de bijgeleverde schroeven en pluggen op een gipsen of stenen muur te monteren.

Bedieningspaneel

- Draai de schroef aan de onderkant van het bedieningspaneel los en open de voorkant.
- Boor de kunststof afbreekcirkels aan de achterkant van het bedieningspaneel van binnenuit door.
- Gebruik de gaten in het bedieningspaneel om de te boren gaten op de muur te markeren.
- Boor de gaten en gebruik de pluggen.
- Schroef de achterkant aan de muur.
- Sluit de voorkant en schroef deze weer dicht.

Bewegingsmelder

- Draai de schroef aan de onderkant van de bewegingsmelder los en open de voorkant.

- Boor de kunststof afbreekcirkels aan de achterkant of de zijkant van de bewegingsmelder van binnenuit door. Dit is afhankelijk van de plek waar de bewegingsmelder wordt gehangen.
- Gebruik de gaten in de bewegingsmelder om de te boren gaten op de muur te markeren.
- Boor de gaten en gebruik de pluggen.
- Schroef de achterkant aan de muur.
- Sluit de voorkant en schroef deze weer dicht.

Deur-/raamcontact

- Draai de schroef aan de onderkant van het deur-/raamcontact los en open de voorkant.
- Boor de kunststof afbreekcirkels aan de achterkant van het deur-/raamcontact van binnenuit door.
- Bevestig de melder met de schroeven aan de deur- of raampost.
- Bevestig het kleinere deel met de kleinere schroeven aan de deur of het raam. Bedek de schroeven met de meegeleverde witte dopjes.



Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tussen 0 - 95%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden gezien.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.
6. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Garantie: de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op www.woonveilig.nl/garantie.

Batterijen: bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur: dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Reclamatie: voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op www.woonveilig.nl te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op www.woonveilig.nl

Schoonmaak & Onderhoud: niet schoonmaken als het apparaten verbonden is met het lichtnet. Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaak middelen.

Klantenservice: Kijk op www.woonveilig.nl voor de contactgegevens van de klantenservice.

Draadloos netwerk

Frequentie: 868 Mhz.

Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technische gegevens: zie www.woonveilig.nl

VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED Directive), 2014/30/EU (EMC directive), 2012/19/EU (WEEE Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive), 2014/35/EU (LVD directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: www.egardia.com/doc

Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
The Netherlands
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.
www.woonveilig.nl

WoonVeilig Alarmsysteem
Type: ALARM-03
EAN Code: 8718182000436



Garantiecertificaat

4 jaar*

Wettelijke garantie

Deze door WoonVeilig extra aangeboden garantie geldt onverminderd de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

WoonVeilig Garantie

WoonVeilig verleent een garantie voor de duur van 4 jaar op producten die worden aangesloten op een actief WoonVeilig alarmsysteem met WoonVeilig beveiligingsdienst. WoonVeilig verleent een garantie voor de duur van 2 jaar voor producten die niet zijn aangesloten op een actief WoonVeilig alarmsysteem met WoonVeilig beveiligingsdienst. Deze garantie is alleen geldig als dit garantiecertificaat samen met het aankoopbewijs en indien van toepassing een bewijs van inschrijving op de WoonVeilig beveiligingsdienst kunnen worden gepresenteerd voordat een reparatie onder de voorwaarden van deze garantie plaatsvindt. Batterijen vallen niet onder deze garantie.

Garantiebegaling

Indien een WoonVeilig product, hoewel het goed is gebruikt, defect blijkt te zijn tijdens de geldende garantieperiode en is gekocht bij een erkende WoonVeilig distributeur dan wordt dit product kosteloos gerepareerd of vervangen. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de klant contact opnemen met de WoonVeilig klantenservice voor instructies hoe het product dient te worden geretourneerd. De klant stuurt het product op naar WoonVeilig op eigen risico en is verantwoordelijk voor eventuele transportkosten die hieraan zijn verbonden. Bij een geslaagd beroep op garantie worden alle gemaakte kosten (dus ook transportkosten voor het terugzenden) vergoed.

Garantiebeperkende bepalingen

In onderstaande gevallen vervalt de garantie en kan door WoonVeilig aan de klant reparatie- en afhandelingkosten in rekening gebracht worden, zelfs wanneer het gebrek zich binnen de garantietermijn heeft voorgedaan.

- (A) Elk gebrek dat optreedt als gevolg van verkeerd gebruik (zoals maar niet beperkt tot handelingen die niet worden vermeld in de installatiehandleiding of andere delen van de instructies, etc.)
- (B) Elk gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, reiniging, etc. uitgevoerd door iemand anders dan WoonVeilig of een door WoonVeilig erkende reparateur.
- (C) Gebrek of schade die optreedt als gevolg van transport, een val, stoten, etc. na aankoop van het product.
- (D) Elk defect of schade die optreedt als gevolg van brand, aardbevingen, overstromingen, blikseminslag, andere natuurrampen, milieuvervuiling en onregelmatige spanningsbronnen.
- (E) Elk gebrek dat optreedt als gevolg van onzorgvuldige of onjuiste opslag (zoals het houden van het product onder omstandigheden van hoge temperatuur en vochtigheid, nabij insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke stoffen, etc.), onjuist onderhoud, etc.
- (F) Elk gebrek dat optreedt als gevolg van zand, modder, etc. in de binnenkant van de productbehuizing.
- (G) Bij elke verandering die wordt aangebracht in het garantiecertificaat of aankoopbewijs.
- (H) Wanneer het aankoopbewijs en indien van toepassing een bewijs van inschrijving op de WoonVeilig beveiligingsdienst niet kan worden overlegd met dit garantiecertificaat.

Deze garantie is alleen van toepassing op de beveiligings- en domoticaproducten; de garantie geldt niet voor andere accessoires zoals batterijen.

Deze garantie regelt het hertel of eventuele vervanging van een defect product. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook opgelopen of geleden door de klant is uitgesloten. Dwingende voorschriften door de wet blijven onverminderd van kracht.



Naam klant

Handtekening klant

Huiscentrale ID **

Aankoopdatum

* 4 jaar garantie geldt op producten die zijn aangesloten op een actief WoonVeilig alarmsysteem met WoonVeilig beveiligingsdienst.

**De huiscentrale ID kan worden gevonden in uw persoonlijke WoonVeilig account op de pagina "Alarmsysteem".